
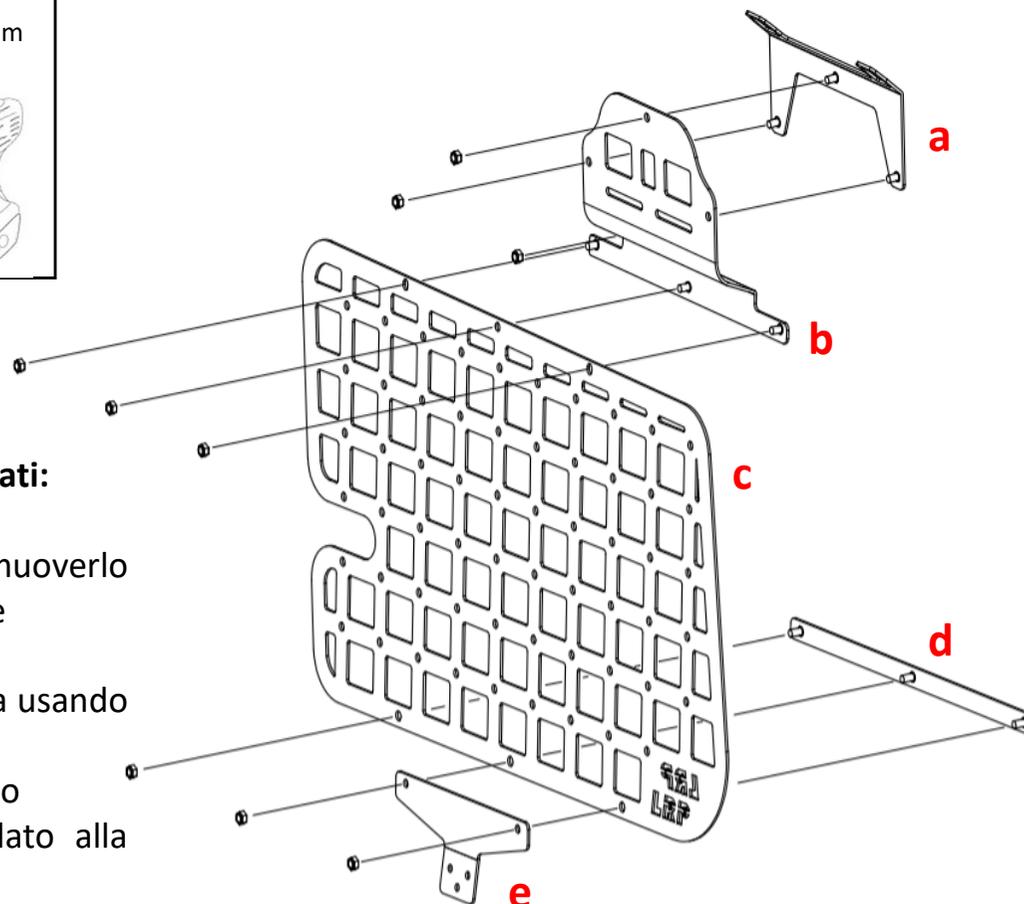


## Contenuto della confezione:

- Nr. 1 – Staffa maniglia (a)
- Nr. 1 – Controstaffa superiore (b)
- Nr. 1 – Pannello tattico (c)
- Nr. 1 – Controstaffa inferiore (d)
- Nr. 1 – Staffa di fissaggio inferiore (e)
- Nr. 9 – Dadi autobloccanti M6
- Nr. 2 – Viti autofilettanti lunghe
- Nr. 3 – Viti per plastica

## Strumenti necessari:

- Chiave 10mm
- Trapano con punta 3mm
- Cacciavite a croce

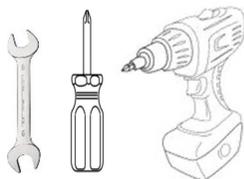

## Procedura di installazione, valida per entrambi i lati:

- 1) Aprire il coperchio del porta oggetti e rimuoverlo tirandolo indietro, verso il portellone posteriore
- 2) Rimuovere la maniglia
- 3) Installare la piastra "a" e reinstallare la maniglia usando le viti autofilettanti lunghe in dotazione
- 4) Assemblare il pannello (b+c+e+d) come illustrato
- 5) Agganciare e fissare il pannello già assemblato alla staffa "a"
- 6) Con il trapano, effettuare i 3 fori all'interno del porta oggetti in corrispondenza dei fori della staffa "e"
- 7) Avvitare la staffa "e" utilizzando le 3 viti per plastica in dotazione