


Grazie per aver acquistato il portapacchi Ultra Slim di Out-Rack. Il portapacchi è stato sviluppato per offrirvi la massima flessibilità di utilizzo, conservando le migliori caratteristiche di leggerezza e robustezza.


Sia le barre laterali che le traverse di carico sono dotate di asole da 6mm in cui possono essere utilizzati sistemi di fissaggio M6 standard.

Le barre trasversali di carico possono anche essere posizionate a piacere in base alle proprie esigenze.

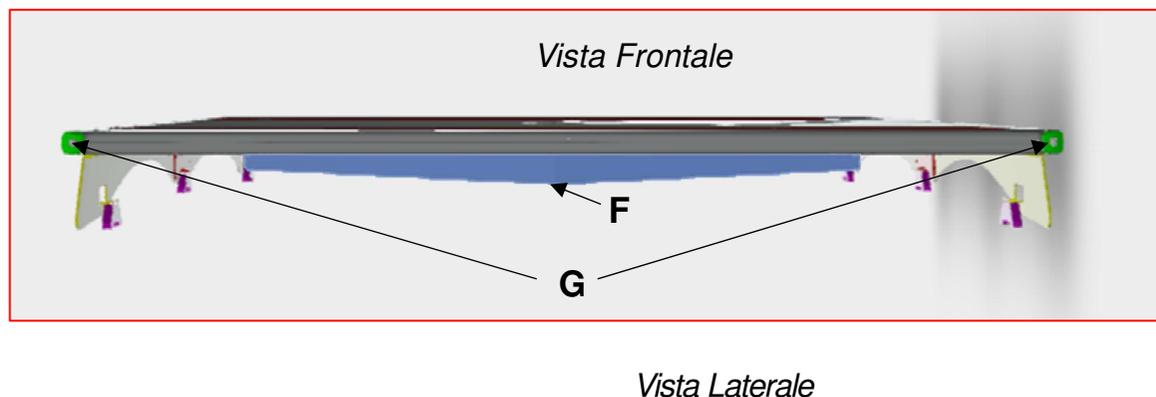


## Contenuto del Kit :

- Nr. 1 Traversa Anteriore - **A1**
- Nr. 1 Traversa Posteriore - **A2**
- Nr. 6 Traverse di Carico - **B**
- Nr. 2 Barre Perimetrali Corte – **C1**
- Nr. 2 Barre Perimetrali Lunghe – **C2**
- Nr. 2 Staffe Anteriori - **D**
- Nr. 2 Staffe Posteriori – **E**
- Nr. 1 Deflettore Anteriore - **F**
- Nr. 4 Piastrine Angolari – **G**
- Nr. 4 Viti M6 a testa bombata
- Nr. 2 Giunti Lineari da 120mm
- Nr. 2 Giunti Lineari da 60mm
- Nr. 2 Piastre di Giunzione Staffe
- 12 Viti M5
- 12 Dadi Autobloccanti M5
- Nr. 6 Distanziatori per montaggio su Tetto
- Nr. 6 M8 Viti Esagonali ad Incasso
- Nr. 6 M8 Dadi Autobloccanti
- Nr. 38 M6x14 Bulloni in Acciaio Inox
- Nr. 38 M6 Dadi Autobloccanti
- Nr. 4 Golfati M6
- Nr. 2 viti a martello M6

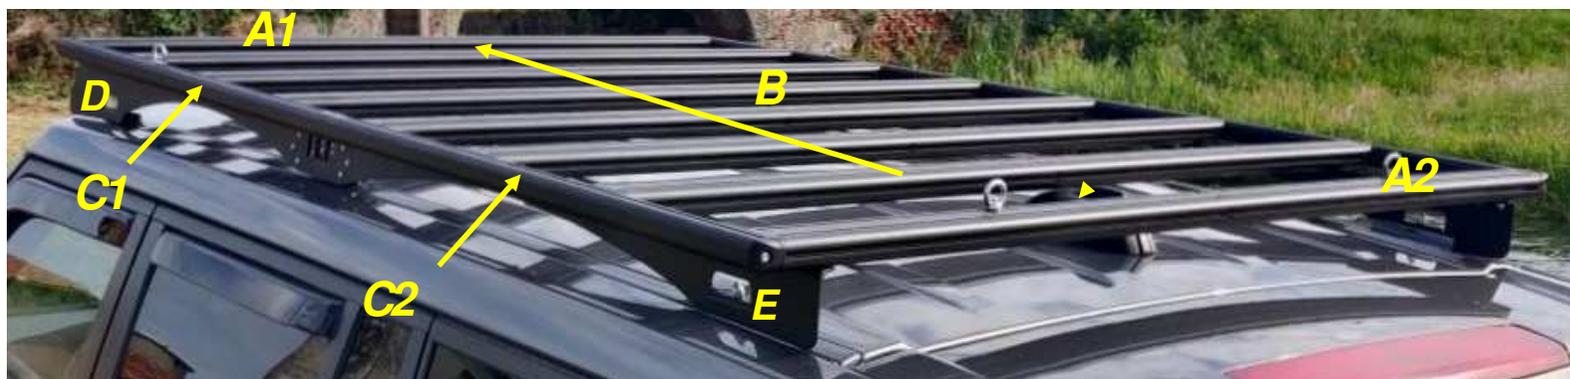

## Utensili Necessari:

- Chiave a brugola 3
- Chiave a brugola 4
- Chiave 10mm
- Chiave 13mm

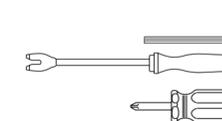


1. Svitare leggermente i dadi quadri delle traverse **B**, i dadi quadri e le viti esagonali delle traverse **A1** e **A2** (anteriore e posteriore), facendo attenzione a non svitarli completamente
2. Far scorrere la barra perimetrale laterale **C1**, **C2** sul lato delle traverse **A1**, **A2**, **B**. Tenere esternamente il lato senza asola
3. Ripetere la procedura sul lato opposto





4. Prendi la barra laterale **C1** e uniscila alla **C2** utilizzando 2 giunti lineari.  
Il giunto da 120 mm deve essere posizionato nella fessura inferiore, il giunto da 60 mm in quello superiore



5. Ripetere la procedura dal lato opposto
6. Far scorrere le traverse lungo l'intera cremagliera per distribuirle in base alle proprie esigenze. Out-Rack suggerisce le seguenti misure (mm), compatibili con gli accessori standard :

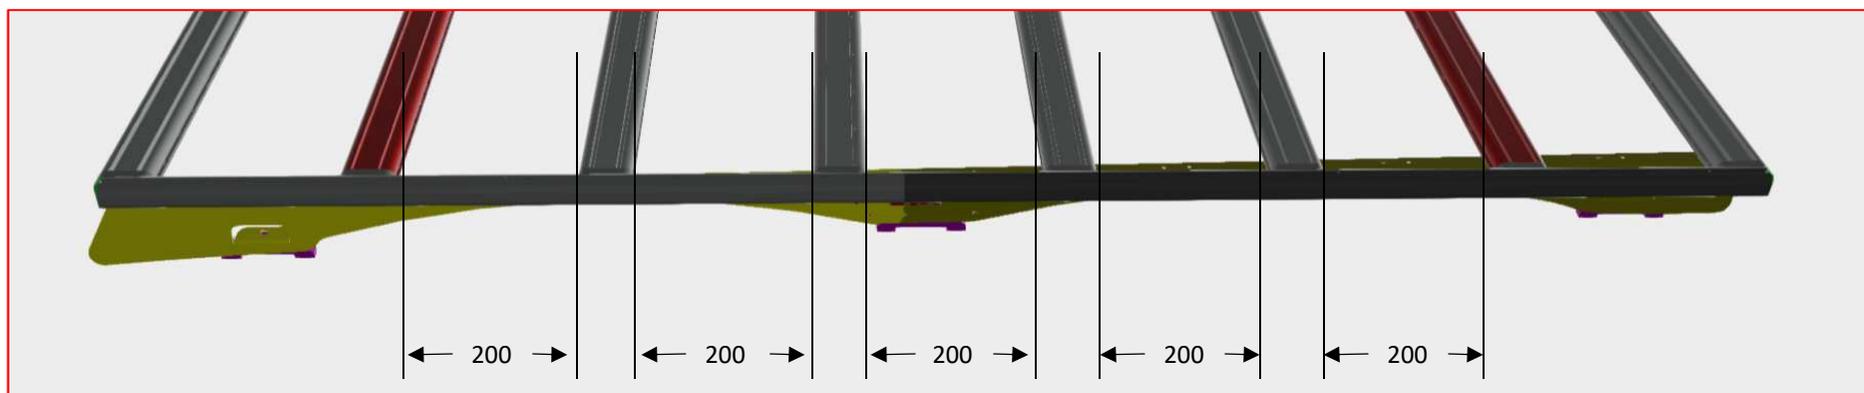

7. Prendere la traversa **A1** e **A2** (prima e ultima traversa del piano di carico) e unirla alle barre laterali **C**
8. Utilizzando la chiave a brugola da 3mm, stringere le viti presenti negli angoli, regolando la posizione della barra in modo che rimanga aderente ea filo con le barre laterali

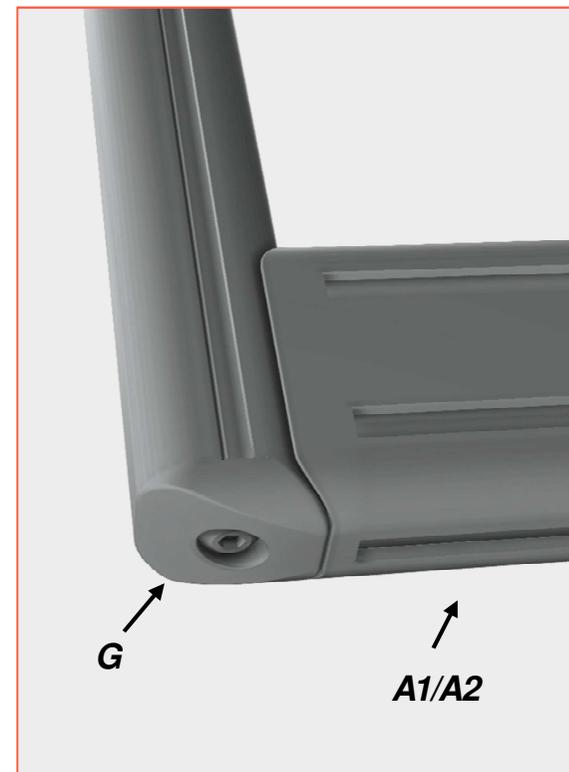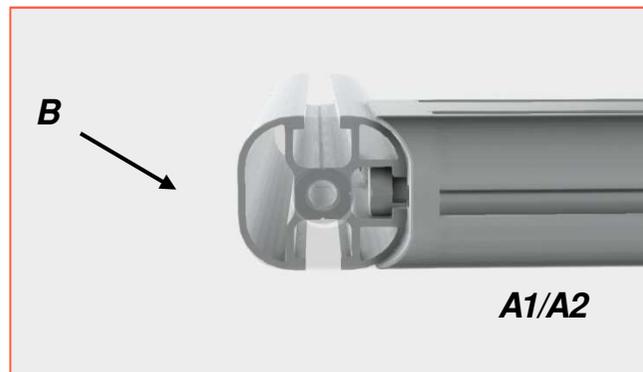

9. Ripetere la procedura sul lato opposto


10. Prendere la staffa anteriore e posteriore **D** ed **E**, quindi unirle utilizzando la piastra della staffa di giunzione, i bulloni M5 e i dadi autobloccanti




11. Inserire 2 bulloni M6 all'interno di ciascuna fessura della traversa contrassegnata e, utilizzando i dadi di bloccaggio di arresto M6 in dotazione, montare le staffe al tetto di carico senza serrarlo completamente



12. Inserire 2 bulloni M6 all'interno di ciascuna fessura della traversa **A1**, utilizzare i dadi autobloccanti M6 in dotazione per il montaggio del deflettore anteriore **F**

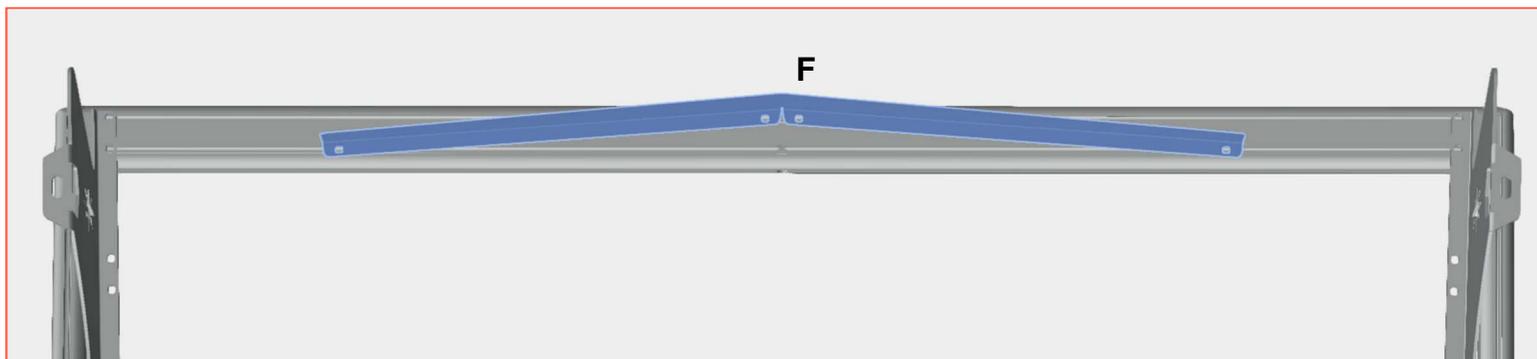

13. L'assemblaggio della struttura principale è ora completato
14. Con delicatezza, aprire i 6 coperchi dei punti di fissaggio sul tetto del veicolo, rimuovere le viti esagonali, inserire le viti esagonali lunghe M8 fornite e posizionare il distanziatore dell'attacco del tetto

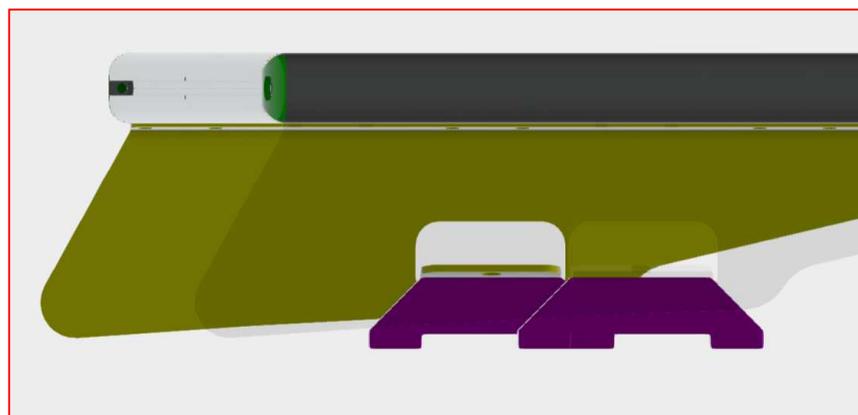

15. Posizionare ora il portapacchi sul distanziatore dell'attacco da tetto e avvitarlo utilizzando i dadi autobloccanti M8



16. Centrare ora il piano di carico del portapacchi rispetto al centro del veicolo e serrare tutte le viti

17. Serrare tutti i bulloni per fissare le traverse **A1**, **A2** e **B** alle staffe **D** ed **E** (vedi punto 12)

18. Serrare tutti i bulloni per fissare le traverse **A1**, **A2** e **B** ai profili laterali **C1** e **C2** (vedi punto 1)

**Congratulazioni, il tuo nuovo Out-Rack è ora completamente installato e pronto per le tue avventure!**



**ATTENZIONE**

Verificare periodicamente il corretto serraggio di tutte le parti

Out-Rack dispone di una gamma di accessori da installare sul tuo nuovo portapacchi come ad esempio: supporti per tendalini, barra LED, luci di lavoro fisse e regolabili e altro ancora.

Hai bisogno di una soluzione personalizzata? Non esitare a comunicarci le tue esigenze!

Per maggiori informazioni scrivici a: [info@out-rack.com](mailto:info@out-rack.com)

