

### **Congratulazioni per il tuo acquisto!**

Con questo kit potrai facilmente installare I tuoi nuovi, robusti, Tree Sliders per il tuo Land Rover New Defender 110.

L'installazione è semplice e leggendo questa guida può essere fatta da chiunque, senza speciali competenze, e con attrezzi minimi, serve solo un po' di pazienza!



**PER FAVORE LEGGI COMPLETAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE**

Prenditi il tempo necessario per leggere e capire questo breve manuale così da poter installare correttamente il prodotto.

Questi simboli ti porranno in evidenza eventuali punti particolari e significano:



Indica un'importante informazione da non sottovalutare per la corretta installazione del prodotto



Indica un importante avviso di sicurezza e il mancato rispetto delle indicazioni può causare danni al veicolo

### 1. Contenuto del kit:

Cod.	Descrizione	Immagine
A	Tree Slider Sinistro (x1)	
B	Tree Slider destro (x1)	
C	Staffa "R" (x1)	
D	Staffa "L" (x1)	
E	Dadi speciali (x4)	
F	Dima per fori (x1)	
<b>Minuteria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M10x30 vite a testa esagonale (x4)</li> <li>• M10x40 vite a testa esagonale (x16)</li> <li>• M10x55 vite a testa esagonale (x4)</li> <li>• M6x12 vite a testa bombata (x14)</li> <li>• M10 rondella (x16)</li> </ul>		

### 2. Compatibilità:

- Land Rover New Defender L663 110 – tutte le versioni/motorizzazioni

### 3. Attrezzi necessari:

- vite a testa esagonale
- chiavi per viti a testa esagonale da 10mm, 13mm, 15mm e 17mm
- Cutter elettrico
- Trapano
- Punta da 4mm
- Punta da 13mm


#### 4. Installazione:

##### 4.1. Rimozione delle coperture sottoscocca

Usando la chiave inglese e il leverino, rimuovere le coperture evidenziate nella successiva foto. Rimose quelle laterali, piastra gialla può essere reinstallata






Rimuovere le staffe evidenziate sotto:

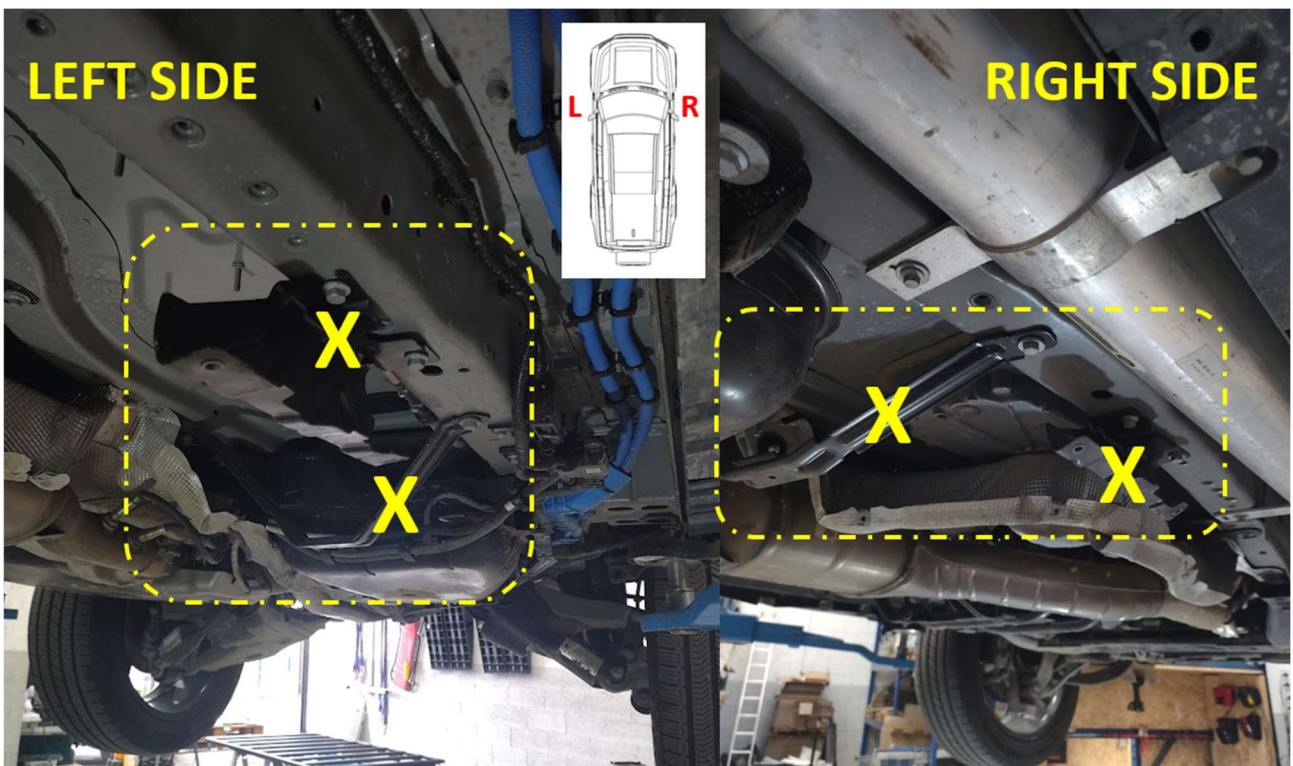

Usando il cutter elettrico tagliare la parte inferiore del rivestimento di plastica del sottoporta come mostrato sotto. Prendere le misure partendo dal punto di sollevamento posteriore




Non occorre tagliare la parte laterale di queste plastiche, basta solo tagliare la parte inferiore!

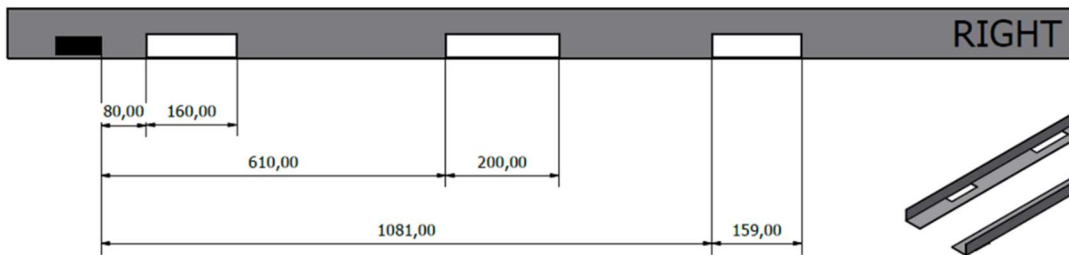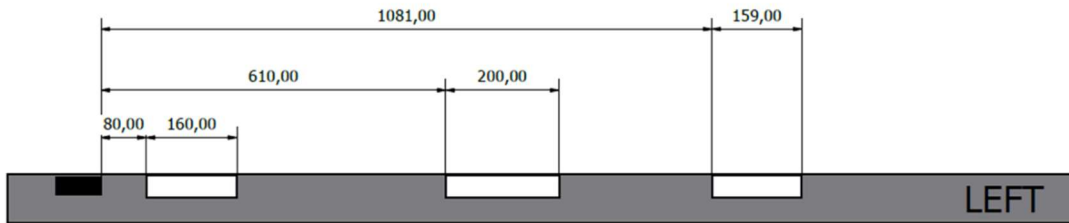




Questo passaggio è necessario solo per il lato destro del veicolo




Ora posizionate la dima per i fori come mostrato nella seguente figura, e fate i due fori prima con la punta da 4mm e successivamente con quella da 13mm

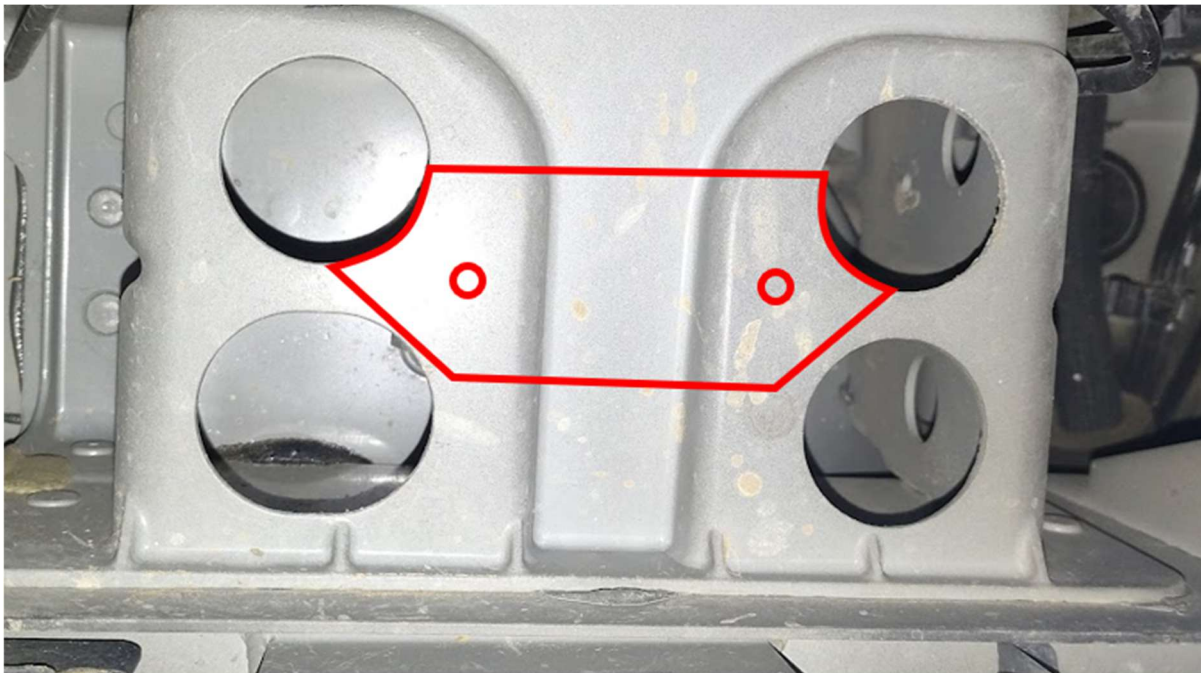

I seguenti passaggi tornano ad essere riferiti ad entrambi i lati del veicolo

#### 4.2. Installazione dei Tree Slider

Inserire i dadi speciali attraverso i grandi fori della figura sopra, e avvitare le staffe R (per il lato destro) e L (per il lato sinistro). La lettera deve essere rivolta verso il telaio del veicolo. I fori laterali verso l'interno

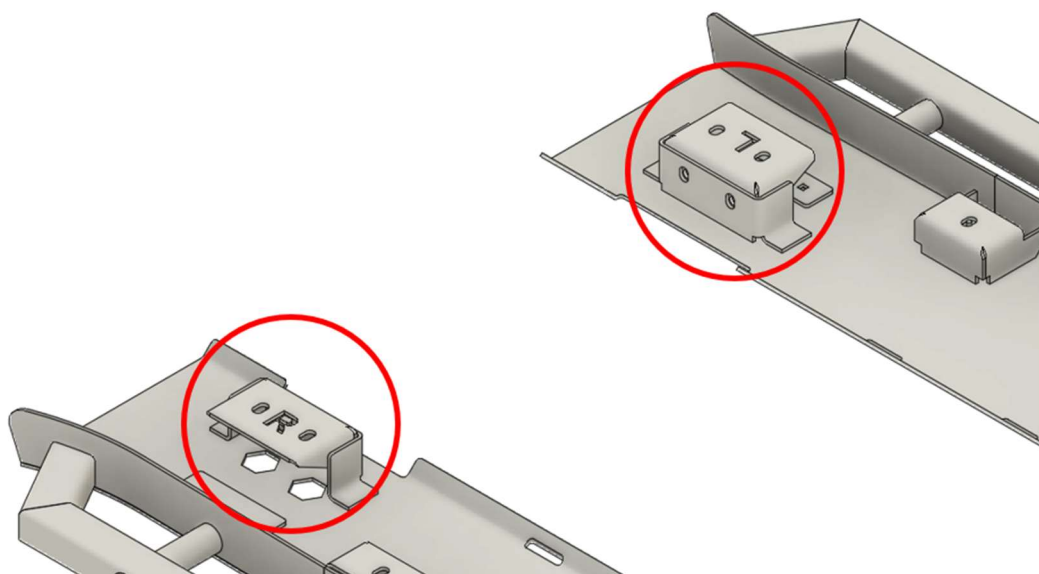


Prendere i tree slider e posizionarli sotto il veicolo. Sollevarli e posizionarli in modo che i coincidano i fori di fissaggio degli stessi coincidano con i punti di fissaggio presenti sull'auto.

Usando le viti da M10 in dotazione, avvitare i tree slider al veicolo come mostrato dal successivo diagramma. Non stringete subito le viti! Prima inseritele tutte e potrebbe essere necessario muovere un po' il tree slider per allineare i fori.

Una volta inserire tutte le viti, tenete premuto il tree slider verso il fianco del veicolo così da farlo aderire bene alla plastica laterale e stringetele definitivamente.



**Non usate avvitatori a percussione, potrebbero danneggiare i fissaggi presenti nel veicolo!**

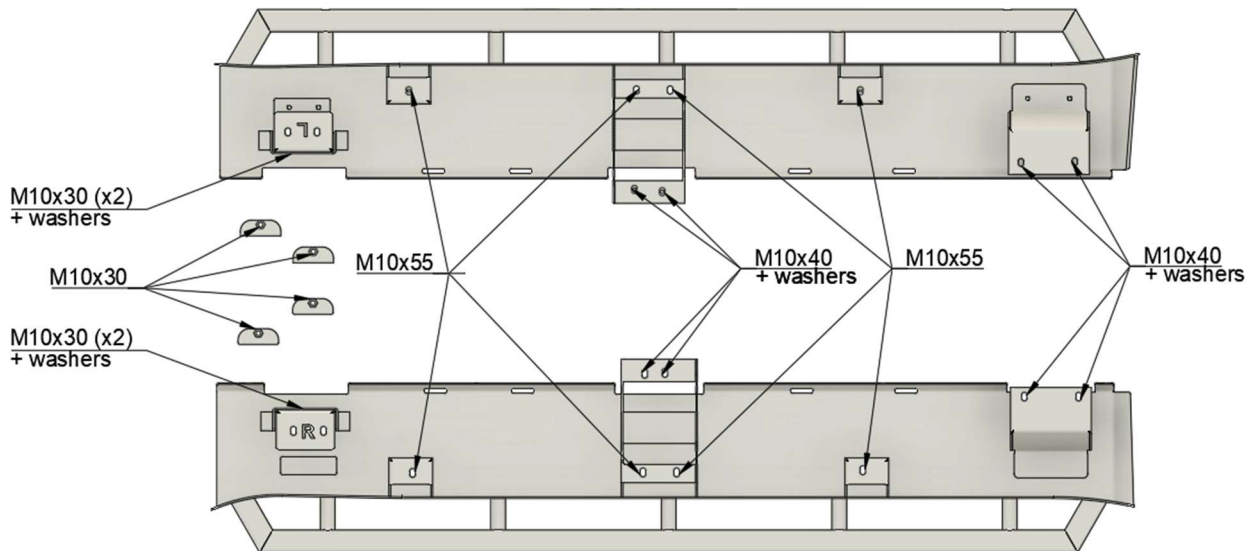

**Ottimo lavoro! Avete completato l'installazione!**



Controllate il serraggio delle viti periodicamente

Sul nostro sito [www.landroverpassion.com](http://www.landroverpassion.com) puoi trovare un'ampia gamma di accessori per il tuo Defender, inclusa la protezione sottoscocca completa!

